

MiBOXER[®] | **Mi·Light**
Subordinate New Brand

Panel Remote

Model No.: T1 / T2 / T3 / T4 & B0 / B1 / B2 / B3 / B4 &
B1-B / B3-B / B4-B

1. Caratteristiche

Adottiamo un IC touch screen capacitivo ad alta precisione. Il touch screen è molto stabile; controllo wireless RF ad alta frequenza a 2,4 GHz con controllo a lunga distanza, basso consumo energetico e alta velocità di trasmissione.

Questo prodotto ha la serie T e la serie B, e la differenza sta nel metodo di alimentazione. Entrambe le serie hanno 4 tipi: T1/B1 telecomando dimmerabile a 4 zone; T2/B2 telecomando a pannello CCT a 4 zone; T3/B3 telecomando a pannello RGB/RGBW a 4 zone; T4/B4 telecomando a pannello RGB+CCT a 4 zone. Questo prodotto è ampiamente utilizzato nei nostri sistemi di illuminazione LED smart, controller LED e controller a pannello smart, ecc.

2. Parametri

B Series: Alimentato da 3V(2 batterie AAA)

Voltaggio: 3V(2 batterie AAA)

Consumo in standby: 20uA


Potenza di trasmissione: 6dBm

Frequenza di trasmissione: 2.4GHz

Temperatura di funzionamento: -10~40°C

Distanza di controllo: 30m

Dimensione: 86*86*16mm

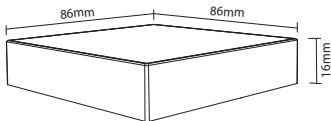

T Series: Alimentato da AC100~240V

Voltaggio: AC100~240V

Potenza in standby: 0.15W


Potenza di trasmissione: 6dBm

Frequenza di trasmissione: 2.4GHz

Temperatura di funzionamento: -10~40°C

Distanza di controllo: 30m

Dimensioni: 86*86*31mm

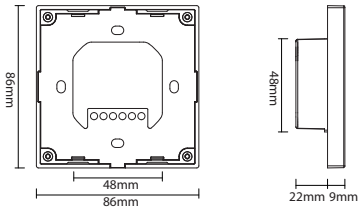



3. Funzioni dei pulsanti


Nota: Quando si tocca il pulsante, la lampada LED di indicazione lampeggerà una volta con un suono diverso (Toccando il cursore non viene emesso alcun suono).


B1& B1-B & T1

4-Zone Panel Remote (Luminosità)

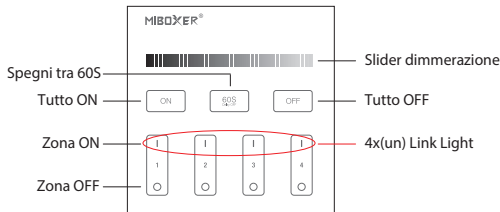


 Toccare il cursore di regolazione per cambiare la luminosità dal 1% al 100%.

 Toccare il pulsante principale ON per accendere tutte le luci collegate. Tenere premuto per 5 secondi per attivare il suono di indicazione.

 Quando la luce è accesa, premere "60S Delay OFF" per spegnere automaticamente la luce dopo 60 secondi.


 Toccare il pulsante principale OFF per spegnere tutte le luci collegate. Tenere premuto per 5 secondi per disattivare il suono di indicazione

 Toccare Zone ON per accendere le luci collegate alla zona.


 Toccare Zone OFF per spegnere le luci collegate alla zona.

B2 & T2


4-Zone Panel Remote (Temperatura colore)

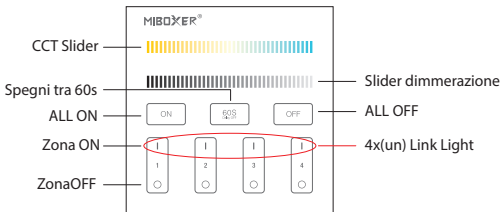


 Toccare il cursore per cambiare la temperatura del colore.

 Toccare il cursore di regolazione per cambiare la luminosità dal 1% al 100%.

 Toccare il pulsante principale ON per accendere tutte le luci collegate. Tenere premuto per 5 secondi per attivare il suono di indicazione.


 Quando la luce è accesa, premere "60S Delay OFF" per spegnere automaticamente la luce dopo 60 secondi.

 Toccare il pulsante principale OFF per spegnere tutte le luci collegate. Tenere premuto per 5 secondi per disattivare il suono di indicazione.


 Toccare Zone ON per accendere le luci collegate alla zona.


 Toccare Zone OFF per spegnere le luci collegate alla zona.

B3 & B3-B & T3 4-Zone Panel Remote (RGBW)

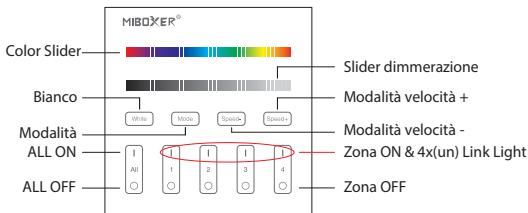

 Toccare il cursore dei colori per scegliere il colore desiderato.


 Toccare il cursore di regolazione per cambiare la luminosità dal 1% al 100%.


 Toccare il pulsante bianco per passare alla modalità luce bianca.

 Cambiare modalità.


 Rallentare la velocità nella modalità dinamica attuale.

 Accelerare la velocità nella modalità dinamica attuale.

 **ALL ON:** Toccare per accendere tutte le luci collegate.
Tenere premuto per 5 secondi per attivare il suono di indicazione.
Zone (1-4) ON: Toccare ON di zona per accendere le luci collegate alla zona.

 **ALL OFF:** Toccare per spegnere tutte le luci collegate.
Tenere premuto per 5 secondi per disattivare il suono di indicazione.
Zone (1-4) OFF: Toccare OFF di zona per spegnere le luci collegate alla zona.

B4 & B4-B & T4 4-Zone Panel Remote (RGB+CCT)

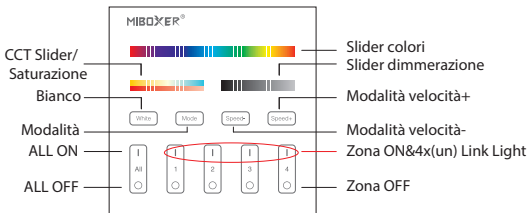

Toccare il cursore dei colori per scegliere il colore desiderato.



In modalità luce bianca, regolare la temperatura del colore; in modalità luce colorata, cambiare la saturazione del colore.



Toccare il cursore di regolazione per cambiare la luminosità dal 1% al 100%.



Toccare il pulsante bianco per passare alla modalità luce bianca.



Cambiare modalità.



Rallentare la velocità nella modalità dinamica attuale.



Accelerare la velocità nella modalità dinamica attuale.



ALL ON: Toccare per accendere tutte le luci collegate.

Tenere premuto per 5 secondi per attivare il suono di indicazione.

Zone (1-4) ON: Toccare ON di zona per accendere le luci collegate alla zona.












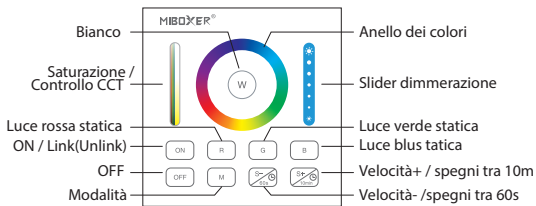





ALL OFF: Toccare per spegnere tutte le luci collegate.

Tenere premuto per 5 secondi per disattivare il suono di indicazione.

Zone (1-4) OFF: Toccare OFF di zona per spegnere le luci collegate alla zona.


B0 Panel Remote (RGB+CCT)




-  Toccare il cerchio dei colori per cambiare colore.
-  In modalità luce bianca, regolare la temperatura del colore; in modalità luce colorata, cambiare la saturazione del colore.
-  Scorrere il cursore di luminosità per regolare la luminosità.
-  Premere il pulsante per ottenere luce bianca.
-  Toccare il pulsante ON per accendere il dispositivo collegato.
-  Toccare il pulsante OFF per spegnere il dispositivo collegato.
-  Luce rossa statica.
-  Luce blu statica.
-  Luce verde statica.
-  Pulsante di commutazione della modalità dinamica.
-  Accelerare la velocità nella modalità dinamica attuale.
-  In modalità statica, tenere premuto per 2 secondi; la luce lampeggia una volta e si spegne dopo 10 minuti.
-  Rallentare la velocità nella modalità dinamica attuale.
-  In modalità statica, tenere premuto per 2 secondi; la luce lampeggia una volta e si spegne dopo 60 secondi.


4. Link / Unlink (B1-B4 & T1- T4 & B1-B/B3-B/B4-B)


Istruzioni per il collegamento



- 1** Spegni la luce, poi riaccendila dopo 10 secondi.

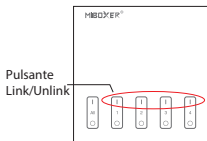

- 2** Quando la luce è accesa, premere brevemente qualsiasi zona di  3 volte entro 3 secondi.




- 3** Se la luce lampeggia lentamente 3 volte, significa che l'associazione è avvenuta con successo.





Se la luce non lampeggia lentamente, l'associazione è fallita. Per favore, spegni di nuovo la luce e segui nuovamente i passaggi sopra.

Istruzioni per lo scollegamento




- 1** Spegni la luce, poi riaccendila dopo 10 secondi.

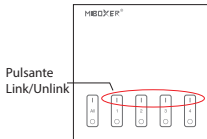

- 2** Quando la luce è accesa, premere brevemente qualsiasi zona di  5 volte entro 3 secondi.

Lo scollegamento deve avvenire nella stessa zona in cui è avvenuto il collegamento.




- 3** Se la luce lampeggia velocemente 10 volte, significa che l'associazione è avvenuta con successo.





Se la luce non lampeggia velocemente, lo scollegamento è fallito. Per favore, spegni di nuovo la luce e segui nuovamente i passaggi sopra.

4. Link / Unlink (B0)

Istruzioni per il collegamento



Pulsante
Link/Unlink

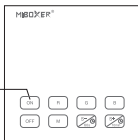


- 1 Spegni la luce, poi 1 riaccendila dopo 10 secondi.
- 2 Quando la luce è accesa, premi brevemente "ON" 3 volte entro 3 secondi.
- 3 Se la luce lampeggia lentamente 3 volte, significa che il collegamento è stato completato con successo.





Se la luce non lampeggia lentamente, l'associazione è fallita.
Per favore, spegني di nuovo la luce e segui nuovamente i passaggi sopra.

Istruzione per los collegamento



Pulsante
Link/Unlink

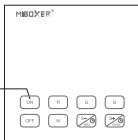


- 1 Spegni la luce, poi 1 riaccendila dopo 10 secondi.
- 2 Quando la luce è accesa, premi brevemente "ON" 5 volte entro 3 secondi.
- 3 Se la luce lampeggia velocemente 10 volte, significa che il collegamento è stato completato con successo.




Se la luce non lampeggia velocemente, l'associazione è fallita.
Per favore, spegني di nuovo la luce e segui nuovamente i passaggi sopra.

5. Installazione


Installazione B series




1. Strappa via il nastro sul retro.



2. Fissa il supporto nella posizione desiderata.




3. Installa 2 batterie AAA.




4. Inserisci l'interruttore rotante nella parte anteriore del supporto.


Installazione e smontaggio T series




Installa la parte inferiore del case nella parete; sopra ci sono i case inferiori standard.



Fissa la base del controller al case inferiore con una vite.



Inserisci il pannello di vetro nella parte superiore della base del controller, quindi premi leggermente il lato inferiore per farlo scattare nella base del controller.



Dismantle

Inserisci un cacciavite nella baionetta inferiore e ruota il cacciavite verso l'alto; in questo modo puoi smontare il controller.

6. Attenzione

1. Verifica il cavo e assicurati che il circuito sia corretto prima di accendere l'alimentazione.
2. Durante l'installazione, maneggiare con cura per evitare di rompere il pannello di vetro della serie T.
3. Non utilizzare apparecchi di illuminazione nelle vicinanze di aree metalliche e campi magnetici elevati, poiché ciò potrebbe influire negativamente sulla distanza di controllo.



Made in China